

MANUEL DES PIÈCES DE RECHANGE NO. DE MODÈLE BM11M91A Tracteur de Pelouse

Machine:	
Moteur:	
N° de série:	
Date de vente://	Cachet du Vendeur:
Nom du Propriétaire:	
Addresse:	
CP:///	
Ville:	

COMMENT UTILISER CE MANUEL

Ce manuel a été dessiné pour fournir le client avec les moyens d'identification des pièces de détachées du tracteur quand il/elle a besoin de commander les pièces de rechange. Les illustrations ne peuvent pas représenter exactement le modèle que vous avez acheté. N'utilisez pas ce manuel comme un guide dans le montage et/ou démontage de votre tracteur. La visserie montrée est plus grande pour faciliter l'identification.

Chaque tracteur a un numéro de modèle particulier.

Le numéro de modèle du produit se trouvera sur l'aile, dessous le siège.

Lorsque vous commandez des pièces de rechange, donnez toujours les renseignements suivants:

- Produit "Tracteur"
- Numéro du Modèle "BM11M91A"
- Numéro de la Pièce
- Description de la Pièce

TABLE DE MATIERES


SCHÉMA	3
ELECTRIQUE	4-5
CHÂSSIS/ENCEINTES	6-7
ENTRAÎNEMENT	8-9
ENSEMBLE DE LA DIRECTION	10-11
ENSEMBLE DU SIÉGE	12
DECALCOMANIES	13
MOTEUR	14 - 15
CARTER DE TONDEUSE	16-17
LEVIER DE LEVAGE DE LA TONDEUSE	18
CADANTIE I IMITÉE	10 20

TRACTEUR - - NUMERO DE MODELE BM11M91A

SCHÉMA

DÉMARRAGE B + S + A1

RIEN

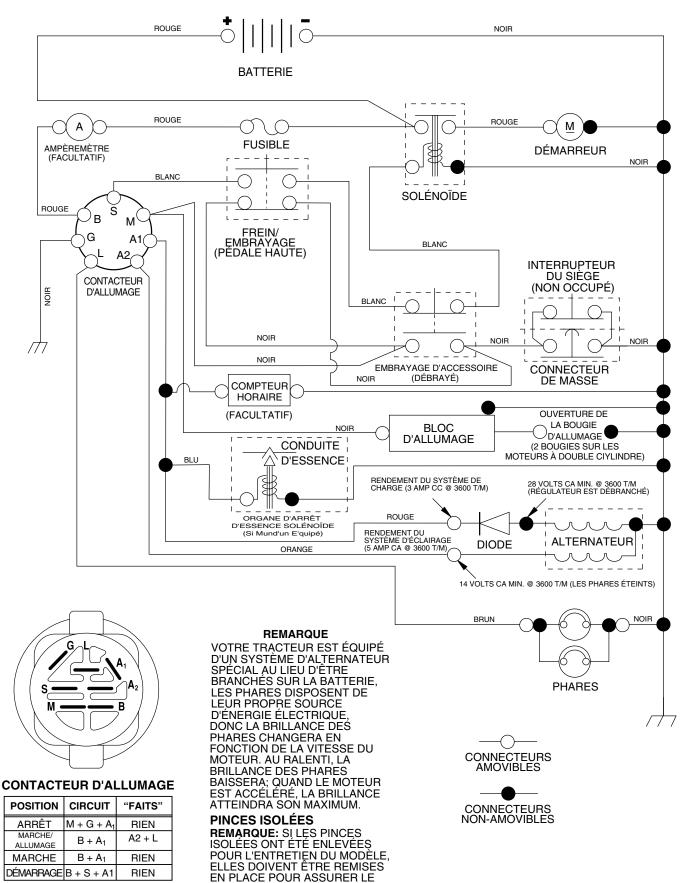


BON FONCTIONNEMENT DU

CÂBLAGE.

TRACTEUR - - NUMERO DE MODELE BM11M91A

ÉLECTRIQUE

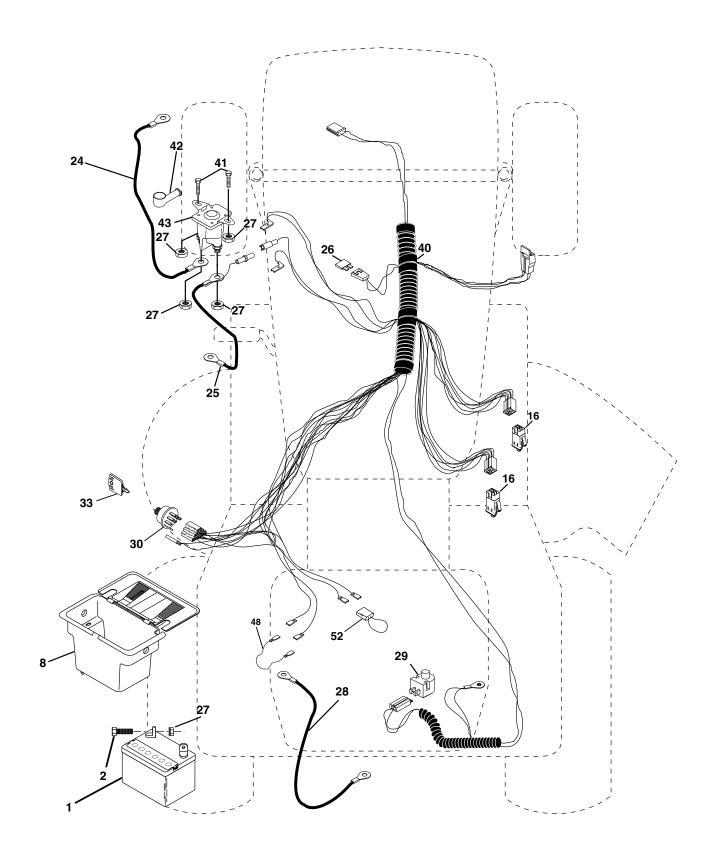


TRACTEUR - - NUMERO DE MODELE BM11M91A

ÉLECTRIQUE

NO. DE	NO DE	
,	PIÈCE	DESCRIPTION
1	144925	Batterie
2	74760412	Boulon H 1/4-20unc X 3/4
8	156417	Bac de batterie
16		Interrupteur de verrouillage pressé
24	4799J	Câble de batterie de 6 Ja de 11 po rouge
25	146147	Câble de batterie de 6 Ja avec un fil de 16 po rouge
26	175158	Fusible
27	73510400	Écrou H 1/4-20 Unc
28	4207J	Câble de masse de 6 Ja de 12 po noir
29	121305X	Interrupteur de plongeur
30	175567	Contacteur d'allumage
33	140401	Clé de contact
40	175171	Harnais des câbles d'allumage
41	71110408	Boulon H 1/4-20 x 1/2
42	131563	Couverture de borne
43	175141	Solénoïde
48	140844	Adaptateur de l'ampèremètre
52	141940	Fil en forme de boucle de protection

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - - NUMERO DE MODELE BM11M91A CHÂSSIS/ENCEINTES

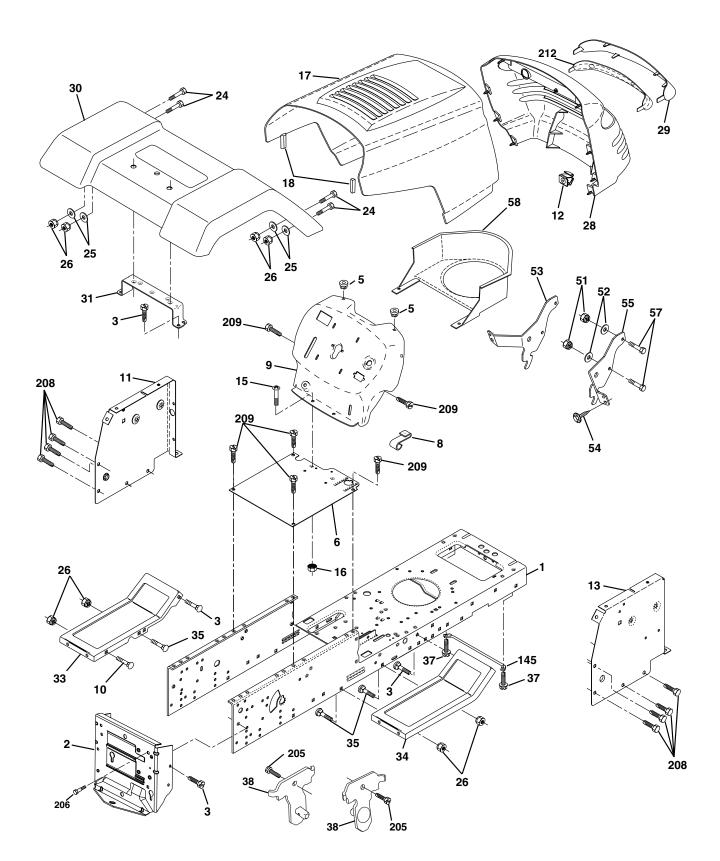


TRACTEUR - - NUMERO DE MODELE BM11M91A CHÂSSIS/ENCEINTES

NO. DE	NO. DE	
	PIÈCE	DESCRIPTION
1	169831	Châssis
2	169061	Barre d'attelage
3	17060612	Vis 3/8-16 x 3/4
5 6	155272 155924X010	Pare-chocs Selle
8	155138	Pince d' arrêter
9	168347X011	Tableau de bord
10	72140608	Boulon de chariot 3/8-16 x 1
11	155927	Panneau du tableau de bord C.G.
12	145660	Pince
13 15	172107X010 74180512	Panneau du tableau de bord C.D. Vis à métaux à tête plate bombée
. •		5/16-18uncx3/4
16	73510500	Ecrou
17	159639X505	Ensemble du capot
18 24	126938X 74780616	Coussin de capot Boulon
25	19131312	Rondelle 13/32 X 13/16 X 12 Ja.
26	73800600	Ecrou
28	176352	Calandre (noire)
29	150209X428	Lentille
30 31	169465X505 136619	Aile Support d'aile
33	105476X505	Repose-pieds C.G.
34	105475X505	Repose-pieds C.D.
35	72110606	Boulon
37	17490508	Vis 5/16-18 x 1/2 TYT
38 51	169834 73800400	Ensemble de support Écrou H 1/4-20
52	19091416	Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ja.
53	144697	Support C.G.
54	161464	Vis H 8-18 x 7/8
55	144696	Support C.D.
57 58	74780412 150127	Boulon H 1/4-20 x 7.5 Conduit d'air
145	156524	Tige
206	170165	Boulon à épaulement
	17670608 17000612	Vis 3/8-16 x 1/2
209	17000612	Vis H 3/8-16
	156494 5479J	Insert de lentille
	34/9J	Bouchon de bouton

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.- U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - - NUMERO DE MODELE BM11M91A

ENTRAÎNEMENT

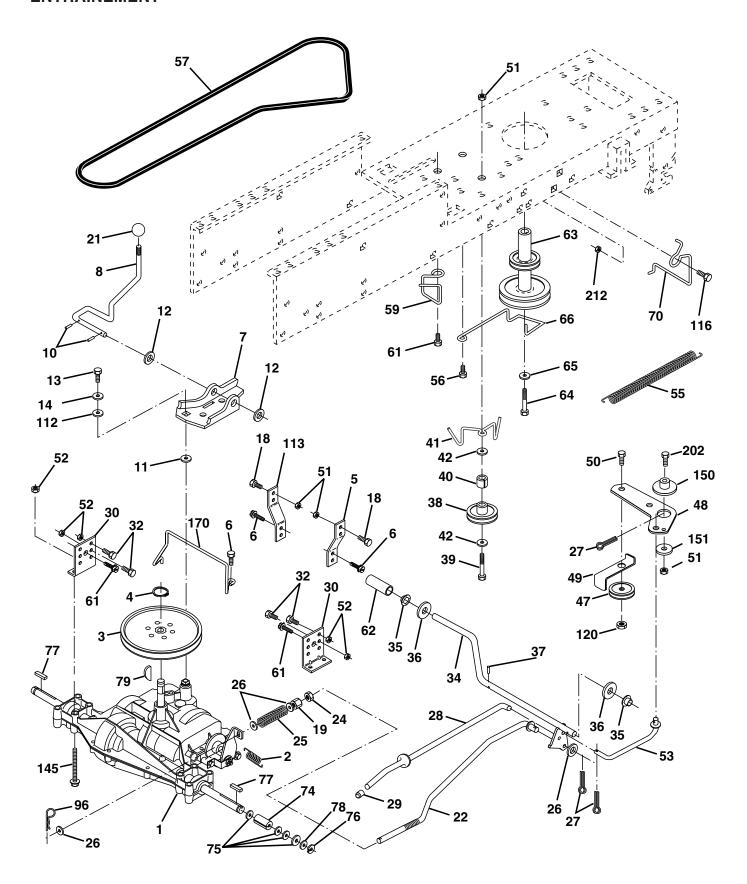


TRACTEUR - - NUMERO DE MODELE BM11M91A

ENTRAÎNEMENT

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
RÉF. 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 18 19 21 22 24 25 26 27 28 29 30 32 34 35 36	146682 123666X 12000028 121520X 17060512 162240 131679 76020416 105701X 19151216 74550412 10040400 106933X 130804 73350600 106888X 19131316 76020412 145204 71673 174973 74760512 155071 120183X 19211616	Transmission (Voylez le transmission) Peerless 204-506B Ressort de traction de frein Poulie de transmission Bague de fermeture Bande de couple Vis 5/16-18 x 3/4 Plaque de la tige de changement de vitesse Tige de changement de vitesse Goupille Rondelle de plaque Rondelle 15/32 x 3/4 x 16 Ja. Boulon Rondelle Boulon Ecrou Bouton Tige de frein Ecrou Ressort de tige de frein Rondelle Goupille Tige de frein de stationnement Chapeau de frein de stationnement Support de transmission Boulon Ens. de l'arbre de pédale Palier en nylon Rondelle	RÉF. 48 49 50 51 52 53 55 66 67 72 74 75 76 77 78 79 96 112 113 116 145 150	PIÈCE 154407 123205X 74760624 73680600 73680500 105710X 105709X 74760620 130801 169691 17060612 8156H 140186 71170764 10040700 154778 134683 19132012 137057 121749X 12000001 123583X 121748X 2228M 4497H 19091210 127285X 72110610 74490540 165850	Levier coudé Guide-courroie à ressort Boulon Ecrou Ecrou Raccord d'embrayage Ressort de rappel d'embrayage Boulon Courroie trapézoïdale d'entraînement Guide-courroie de châssis Vis 3/8-16 x 3/4 Couvercle de pédale Poulie du moteur Boulon H 7/16-20 UNF x 4 Cat. 8 Rondelle frein hélicoïdale 7/16 Guide-courroie de moteur Guide-courroie d'entraînement C.D. Rondelle 13/32 x 1-1/4 x 12 Ja. Entretoise Rondelle 25/32 x 1 1/4 x 16 Ja. Bague en E Clé carrée Rondelle 25/32 x 1 5/8 x 16 Ja. Clé Woodruff Ressort de retenue Rondelle 9/32 x 3/4 x 10 Ja. Attache de torsion Boulon 3/8-16 x 1.25 Boulon H 5/16-18 x Cat 5 Douille de levier coudé
37 38 39 40 41 42 47	1572H 131494 74760644 4470J 165838 19131312 127783	Goupille Mécanidus Poulie de galet-tendeur plate Boulon H 3/8-16 UNC x 2-3/4 Entretoise fendue Guide-courroie Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ja. Poulie de galet-tendeur V	151 170 202 REM donne	19133210 173898 72110612 ARQUE: Toute ées en pouces	Rondelle Guide-courroie Boulon 3/8-16 x 1-1/2 Cad 5 es les dimensions de composant sont EU 1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - - NUMERO DE MODELE BM11M91A ENSEMBLE DE LA DIRECTION

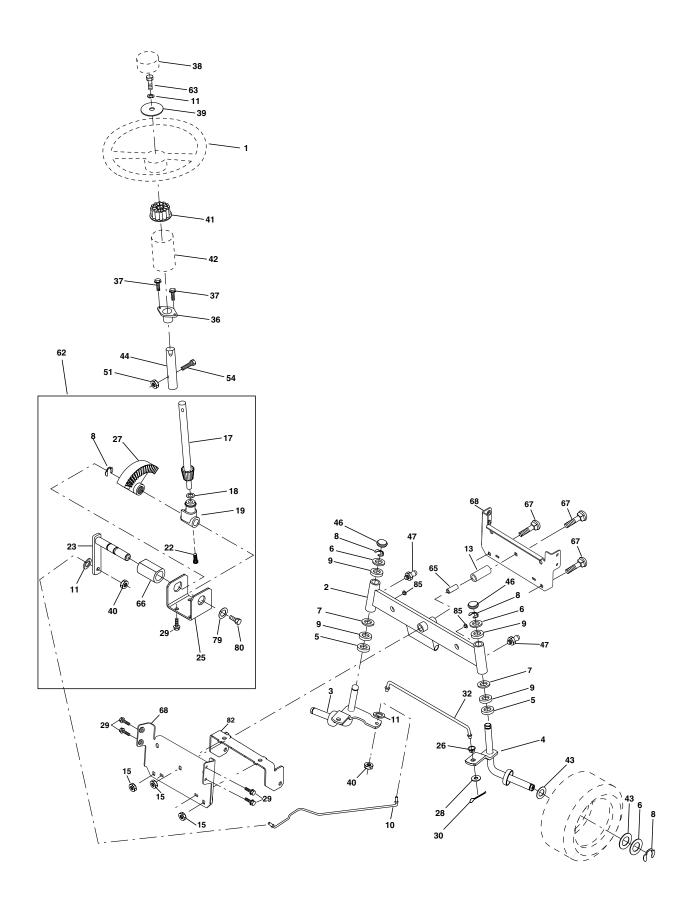


TRACTEUR - - NUMERO DE MODELE BM11M91A ENSEMBLE DE LA DIRECTION

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.


TRACTEUR - - NUMERO DE MODELE BM11M91A

ENSEMBLE DU SIÈGE

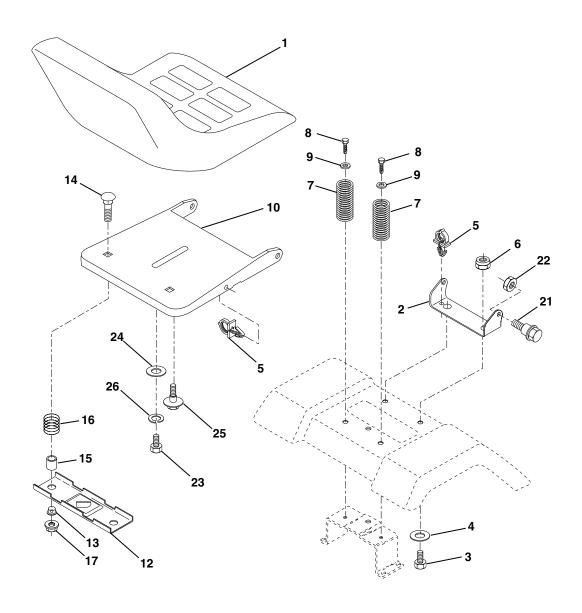


NO. DE RÉF.	NO. DE PIÉCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO. DE PIÉCE	DESCRIPTION
1	127426X	Siège	15	134300	Entretoise fendue
2	140551	Support de pivot du siège	16	121250X	Ressort de compression
3	71110616	Boulon	17	123976X	Ecrou frein 1/4 Cat. 5
4	19131610	Rondelle 13/32 x 1 x 10 Ja.	21	171852	Boulon à épaulement 5/16-18 UNC
5	145006	Collier pressé	22	73800500	Ecrou
6	73800600	Ecrou	23	71110814	Boulon H
7	124181X	Ressort de compression du siège	24	19171912	Rondelle 17/32 x 1-3/16 x 12 Ja.
8	17000616	Vis 3/8-16 x 1-1/2	25	127018X	Boulon à épaulement 5/16-18 x 62
9	19131614	Rondelle 13/32 x 1 x 14 Ja.	26	10040800	Rondelle
10	174894	Bac de siège			
12	121246X	Support de montage d'interrupteur	REM/	ARQUE: Toutes	les dimensions de composant sont
13	121248X	Douille de bouton-pression			EU1 pouce = 25,4 mm
14	72050412	Boulon de chariot 1/4-20 x 1-1/2		•	,

TRACTEUR - - NUMERO DE MODELE BM11M91A

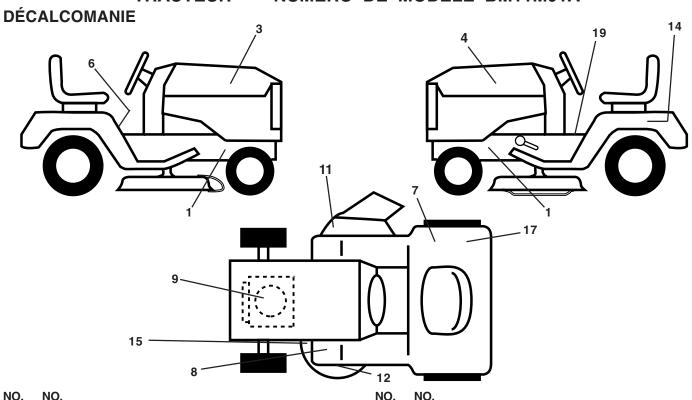

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1 3	159736 176087	Décalcomanie du châssis Décalcomanie du capot C.D.	15	136832	Décalcomanie de la courroie trapézoïdale
4	176088	Décalcomanie du capot C.G.	17	126187X	Décalcomanie 100 DBA
6	145498	Décalcomanie avec le symbole de lire le manuel du propriétaire	19	140837	Décalcomanie de frein de stationnement
7	145437	Décalcomanie des standard CE		162598	Décalcomanie de la barre d'attelage
8	159737	Décalcomanie de l'embrayage/frein		138311	Décalcomanie de la poignée de
9	170843	Décalcomanie de C.V. du moteur			levage de réglage de la hauteur
11	145494	Décalcomanie avec le symbole du			(Poignée de levage)
		doigt		176314	Manuel d'utilisation (European)
12	134999	Décalcomanie de tondeuse Envir		176317	Manuel des pièces de rechange
14	145005	Décalcomanie de danger/poison de la		176315	Manuel d'utilisation (Portuguese)
		batterie		176316	Manuel d'utilisation (Polish)

PNEUS ET ROUES

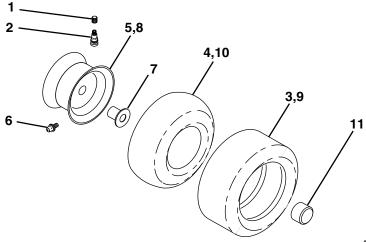


NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	59192	Capuchon de la valve
2	65139	Tubulure de la valve
3	124157X	Pneu antérieur
4	59904	Chambre à air antérieure (pas fournit)
5	106732X427	Ensemble de la jante antérieure
6	278H	Graisseur (pneu arrière seulement)
7	9040H	Palier à bride (pneu antérieur seulement)
8	106108X427	Ensemble de la jante arrière
9	123969X	Pneu arrière
10	7152J	Chambre à air arrière (pas fournit)
11	104757X428	Capuchon de l'essieu
	144334	Joint d'étanchéité (Tube de .30L [10 oz.])

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - - NUMERO DE MODELE BM11M91A

MOTEUR

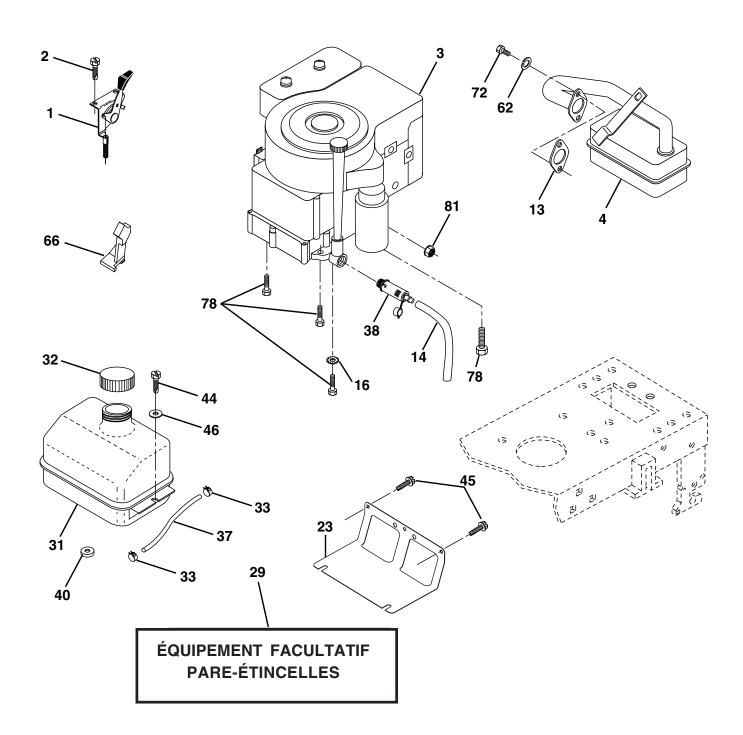


TRACTEUR - - NUMERO DE MODELE BM11M91A

MOTEUR

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	132623	Commande des gaz
2	17720410	Vis taraudée H 1/4-20x5/8 T Moteur (Voylez le Moteur)
Ü		Briggs-No. de modèle 289707
4	137348	Silencieux d'échappement
13	165291	Garniture
14	148456	Tube de vidange
16	11050600	Rondelle frein à dents ext. 3/8
23	169837	Pare-chaleur
29 31	137180 109202X	Pare-étincelles Réservoir d'essence
32	140527	Bouchon de réservoir d'essence
33		Bride de serrage du tuyau
37	137040	Conduite d'essence-20 po.
38	148315	Bouchon de vidange d'huile
40	124028X	Douille de bouton-pression
44	17670412	Vis H 1/4-20x3/4
45	17000612	Vis 3/8-16
46	19091416	Rondelle 9/32 X 7/8 X 16 Ja.
62	10040500	Rondelle frein 5/16
66 72	127951 71070512	Arrêt de galet-tendeur Boulon à tête H 5/16-18 x 3/4
72 78	17060620	Vis 3/8-16 x 1-1/4
81	73510400	Écrou à taquets H 1/4-20 UNC
		=======================================

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. —1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - - NUMERO DE MODELE BM11M91A CARTER DE TONDEUSE

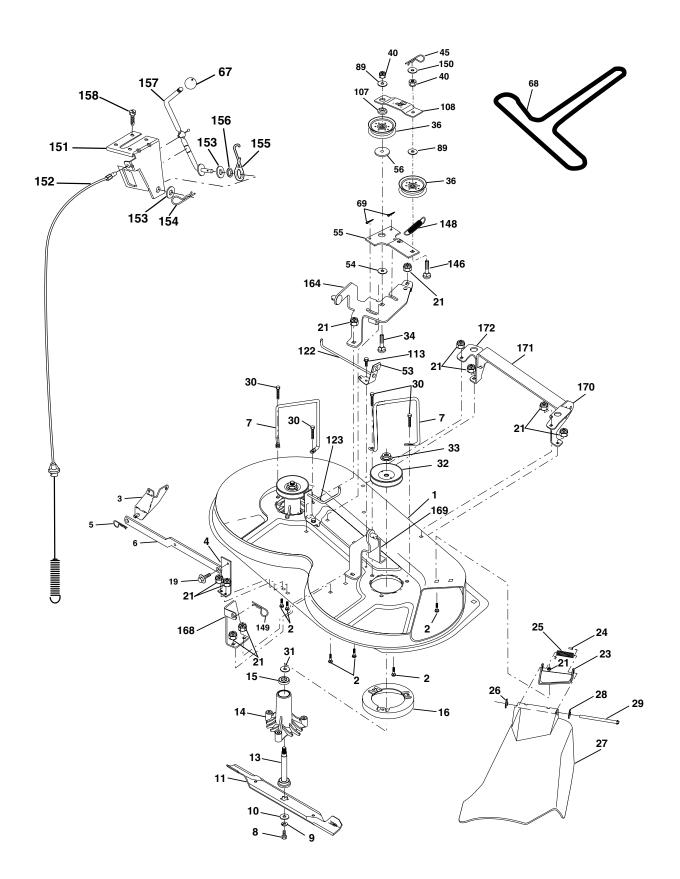


TRACTEUR - - NUMERO DE MODELE BM11M91A

CARTER DE TONDEUSE

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1 2 3	174595 72140506 138017	Ensemble du carter Boulon de chariot 5/16-18unc x 3/4 Support de l'ensemble de la barre de	55 56 67	133840 165723 106932X	Bras du galet-tendeur Entretoise de retenue Bouton
4	175654	non mouvement antérieure Support de l'ensemble de la barre de non mouvement du carter	68 69	174978 76020312	Courroie trapézoïdale de tondeuse Goupille en épingle à cheveux 3/32 x 3/4
5 6 7 8 9	4939M 130832 140608 850857 10030600	Ressort de retenue Bras de suspension arrière Guide-courroie Boulon 3/8-24 x 1,25 Cat. 8 Rondelle frein 3/8	89 107 108 113 122	19131612 133502 133503 17490508 174505	Rondelle 13/32 x 1 x 12 Ga. Ressort de retenue Bras du galet-tendeur du raidisseur Vis 5/16-18 x 1/2 Tige du frein C.G.
10	140296	Rondelle durcie de la lame de tondeuse	123 146	174504 165891	Tige du frein C.D. Galet-tenduer
11	138496	Lame de broyeuse supérieure de 96.52 cm (36") de haute levage	147 148	131335 169022	Ressort de traction Ressort
13	137645	Ensemble de l'arbre avec palier inférieur	149 150	165898 19091216	Ressort de retenue Rondelle 9/32 x 3/4 x 16 Ja.
14 15 16	128774 110485X 140329	Boîtier du mandrin ventilé Roulement à billes du mandrin Dispositif du courant à air de la tondeuse	151 152 153 154	169670 176079 169674 169675	Support du cable d'embrayeage Câble d'embrayage Rondelle 3/8 Ressort de retenue
17 19	169022 132827	Ressort Boulon à épaulement	155	169671	Ressort de retenue du levier du câble d'embrayage
21 23 24 25	73680500 136631 105304X 123713X	Écrou auto-serrant 5/16-18 Unc Support du déflecteur de la tondeuse Chapeau du manchon 80x 112 Ressort de torsion du déflecteur	156 157 158 164	169672 169669 17720410 174976	Entretoise du câble d'embrayage Tige du câble d'embrayage Vis H 1/4-20 x 5/8 Assemble du galet-tendeur
26 27 28	110452X 175029X428 19111016	Rondelle frein Déflecteur de décharge Rondelle 11/32 x 5/8 x 16 Ja.	168 169 170	172377 174977 172359	Câble Assemble du support C.G. Assemble du support C.D.
29 30 31	121980X 157722 129963	Tige de charnière Vis Rondelle d'entretoise de tondeuse	171 172 	165237 172355 130794	Bras de suspension Support de suspension Ensemble du mandrin (il compris
32 33 34	153531 137266 72110614	Poulie du mandrin Écrou frein à bride en haut 9/16 Boulon 3/8-16 Unc x 1-3/4 Cad 5			seulement du carter, de l'axe et de la quincaillerie de l'axe. La poulie n'est pas compris)
36 40 45	131494 73680600 4497H	Poulie du galet-tendeur plat 3 060 Écrou 3/8-16 unc Ressort de retenue		175254	Carter de tondeuse complete
53 54	130840 133943	Bras de l'ensemble du frein Rondelle durcie			es les dimensions de composant sont EU 1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - - NUMERO DE MODELE BM11M91A

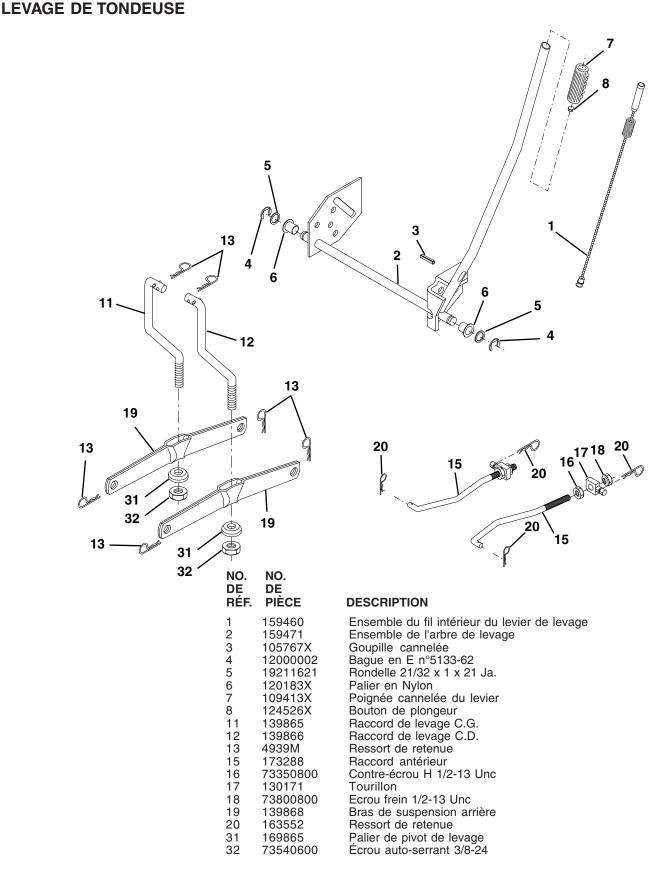

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm.



CONTRAT DE REPARATION SOUS GARANTIE



Créé en janvier 1980 Modifie en janvier 1991

GARANTIE LIMITEE POUR LES NOUVELLES PIÈCES DE MÉCANISME DE TRANSMISSION PEERLESS

A. Produits Garantis

La Division Machine et Engrenage Peerless de Tecumseh Products Company ("Tecumseh") sujette aux limitations contenues ci-dessous, réparera ou remplacera, a sa discrétion, sans frais de fournitures et main d'oeuvre uniquement, toute partie du mécanisme de transmission (qui dans ce contexte inclus l'essieu, la boite de vitesses, la transmission, l'engrenage différentiel et a angle droit, ainsi que toute pièce du système de transmission), SAUF dans le cas ou le système de transmission est incorpore dans un équipement a usage commercial ou locatif, qui est déclarée après inspection dans n'importe quel point de service autorise par Tecumseh ou par l'usine Tecumseh a Grafton, Wisconsin, comme étant DÉFECTUEUSE EN MATÉRIAU OU FAÇON et si reçue par Tecumseh ou tout autre point de service autorise par Tecumseh pour ce genre d'inspection endéans les DEUX ANS a partir de la date de la facture d'origine pour les Peerless modelés 820, 900, 910, 915, 920, 930 et engrenage a angle droit modèle 1100, et endéans UN AN pour tous autres produits Peerless. Tout nouveau système de transmission incorpore dans un équipement a usage commercial est garanti de la même façon et dans la même mesure EXCEPTE que le système est garanti SEULEMENT QUATRE-VINGT-DIX (90) JOURS et doit être reçu pour inspection par Tecumseh ou tout autre point de service autorise par Tecumseh dans les 90 jours a partir de la date de la facture d'origine. Tout nouveau système de transmission incorpore dans un équipement a usage locatif est garanti de la même façon et dans la même mesure EXCEPTE que le système est garanti pendant SEULEMENT TRENTE (30) JOURS, et doit être reçu par Tecumseh ou tout autre point de service autorise par Tecumseh endéans les 30 jours de la date de la facture d'origine.

B. Produits Et Articles Non Garantis

- 1. Altérations et modifications apportées au mécanisme de transmission.
- 2. Dégâts causes par accidents. Entretiens de routine. Non-observation des instructions contenues dans le Manuel du Fabricant. Cette garantie ne couvre uniquement que les pièces de nouveaux mécanismes de transmission qui après examen sont déclarées défectueuses en raison d'un vice de fabrication au moment de la livraison a l'acheteur d'origine. Cette garantie ne couvre pas les défauts causes par la dépréciation ni les dommages encourus en cas d'usure normale, d'accidents, de mauvais entretien, d'usage anormal ou abusif du produit, de non-observation des instructions contenues dans le manuel d'instructions couvrant le mode d'usage du mécanisme de transmission et de ses pièces. Le coût de l'entretien normal et du remplacement d'articles qui ne sont pas défectueux incombent a l'acheteur.

C. Obtention De La Réparation Sous Garantie

La réparation sous garantie peut être obtenue en contactant un point de service autorise par Tecumseh (tout concessionnaire agrée par Tecumseh ou détaillant autorise a vendre les produits Tecumseh) ou en contactant Tecumseh c/o Direction du Département Service Moteur et Transmission, 900 North Street, Grafton, Wisconsin 53024. La réparation sous garantie peut uniquement être effectuée par un concessionnaire autorise Tecumseh ou par Tecumseh a l'usine de Grafton, Wisconsin. L'acheteur sera responsable des frais de demande de réparation et/ou des frais de transport vers et de l'endroit ou l'inspection et/ou la réparation est effectuée. L'acheteur est responsable en cas de perte ou dommages encourus pendant le transport du mécanisme de transmission et/ou pièces du mécanisme de transmission soumis pour inspection et/ou réparation sous garantie.

D. Limitation Des Dommages Et Garanties Tacites

Le contrat de garantie susdit remplace tous autres contrats de garantie. Ni Tecumseh, ni ses affilies ne font aucunes garanties, démarches, représentations, ni promesses, écrites ou verbales, quant a la qualité du mécanisme de transmission ou de ses pièces, autres que celles ci-inclues. TOUTE GARANTIE TACITE DE QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE OU PHYSIQUE DANS UN BUT PARTICULIER, ENTENDU QUE L'UNE OU L'AUTRE EST APPLICABLE A TOUTE(S) PIÈCE(S) DU MÉCANISME DE TRANSMISSION, SERA LIMITÉE AUX PÉRIODES DE GARANTIE DÉFINIES DANS LE PARAGRAPHE "A" CI-DESSUS. EN AUCUN CAS, TECUMSEH NE SERA TENU RESPONSABLE EN CAS DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS ET/OU FRAIS ACCESSOIRES, INDIRECTS OU SPÉCIAUX. Certains états n'autorisent pas de limites quant a la durée de la garantie tacite ni l'exclusion ou la restriction de dommages et intérêts accessoires ou indirects, dans lequel cas les restrictions ou exclusions ci-dessus ne sont pas applicables. Cette garantie vous donne des droits juridiques spécifiques et vous pouvez également jouir d'autres droits qui peuvent varier d'un état a l'autre.

E. Garantie Non Reconnue

Tecumseh n'endorse ni n'autorise aucune autre personne, physique ou morale, a assumer pour Tecumseh toutes autres obligations ou engagements relatifs a toute(s) pièce(s) du mécanisme de transmission. Le vendeur ou le concessionnaire de pièces de système de transmission n'ont pas l'autorité, quelle qu'elle soit, de faire des démarches ou promesses au nom de Tecumseh ni de modifier les termes ou les limites de la garantie Tecumseh en aucune façon.

GARANTIE LIMITÉE

Le Fabricant garantit son produit à l'acheteur initial comme exempt de tout défaut de matière et de fabrication. Pendant deux (2) ans, à compter de la date d'achat de la part de l'acheteur initial, nous réparerons où remplacerons à notre choix, gratuitement, toute pièce, sur laquelle nous estimerons qu'il existe un défaut de matière ou de fabrication. Cette garantie est soumise aux limitations suivantes et exceptions:

- 1. Cette garantie ne couvre pas le moteur, la transmission/composants de transmission, la batterie (sauf comme mentionnée ci-dessous) ou les composants. Veuillez consulter votre point de vente Bricomarché qui dirigera la machine chez le fabricant du moteur, de la transmission/composants de transmission.
- 2. L'acheteur est responsable du coût du transport de tous les équipements actionnés par moteur ou les accessoires. L'acheteur est responsable du coût aussi du transport de toutes les pièces (couvertes par cette garantie) soumis pour le remplacement à moins que Bricomarché demande à l'acheteur de renvoyer les pièces.
- 3. Garantie de la batterie: Pour les produits équipés d'une batterie, nous remplacerons, gratuitement, toute batterie estimée défectueuse pendant les quatre-vingt-dix (90) jours initiaux suivant l'achat. Après quatre-vingt-dix (90) jours, nous échangerons la batterie, le coût pour vous être 1/12 du prix d'une nouvelle batterie pour chaque mois complet à compter de la date d'achat initiale. La batterie doit être entretenue selon les directives données dans la documentation appropriée.
- 4. La période de garantie applicable aux produits proposés en location ou à des fins commerciales est limitée à quatre-vingtdix (90) jours à compter de la date d'achat initiale.
- 5. Cette garantie ne s'applique qu'aux produits correctement montés, règlés, utilisés et entretenus conformément aux instructions données dans la documentation appropriée. Cette garantie ne s'applique pas aux produits qui ont été modifiés, utilisés incorrectement, abusés, mal assemblés, mal installés ou avariés lors de la livraison ou usage normal.
- 6. Exclusions: Les courroies, les lames, les adaptateurs de lame, l'usage normal, les réglages normaux, la visserie standard, et l'entretien normal sont exclus de cette garantie.
- 7. En cas de problème entrant dans le cadre de cette garantie, veuillez contacter votre point de vente Bricomarché. Pour toute question à ce sujet, veuillez-vous communiquer avec:

Service Consommateurs B. P 443 91164 Longjumeau Cedex

en nous donnant le numéro du modèle, le numéro de série, la date d'achat de votre machine ainsi que l'adresse du concessionnaire autorisé chez qui vous l'avez acheté.

CETTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS AUX DOMMAGES ACCIDENTELS. TOUTES GARANTIES IMPLICITES SONT LIMITÉES AUX MEMES PERIODES DE TEMPS.

Ceci est une garantie limitée telle que définie dans la loi américaine Magnuson-Moss de 1975